


PROJECTINA

INSPEC 6

**DIE KOMPAKTE,
MULTIFUNKTIONALE
ARBEITSSTATION FÜR DIE
DOKUMENTENPRÜFUNG MIT
DOKUMENTENLUPE**



projectina®

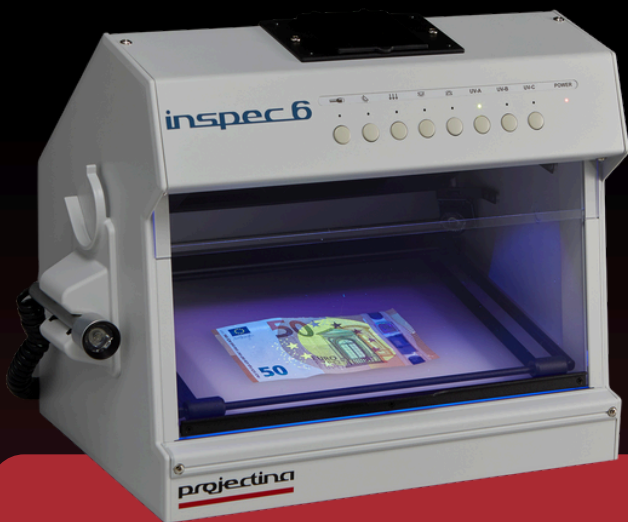

FÜR DIE EINFACHE DOKUMENTENPRÜFUNG AN:

- GRENZÜBERTRITTSSTELLEN
- FLUGHÄFEN
- BANKEN
- POLIZEISTELLEN
- GELDWECHSELSCHALTER
- ETC.

BASISGERÄT IN
MODERNEM
DESIGN
(TISCHMODELL)
MIT EXTERNER
STROMVER-
SORGUNG 12 V



**MAXIMALE
DOKUMENTEN-
GRÖSSE**
210 X 300 MM (A4
FORMAT)



**EXTERNE LED
LUPE 10X**
MIT BELEUCHTUNG
ABMESSUNGEN:
72 X 50 X 50 MM



VORBEREITET
FÜR DEN
EINBAU EINES
**UNIVERSELLEN
FOTOADAPTERS**



**8 INTEGRIERTE
BELEUCHTUNGS-
SYSTEME**



UV 254 NM



UV 313 NM




UV 365 NM




WEISSLICHT



DURCHLICHT

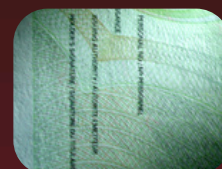

STREIFLICHT

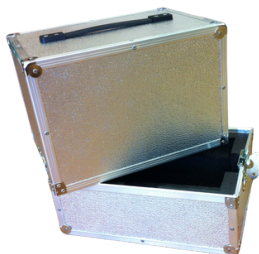

OPTION:
TRANSPORTKOFFER
FÜR BASISGERÄT



OPTION:
UNIVERSAL-FOTO-ADAPTER
FÜR FOTOKAMERA
(OHNE KAMERA)

Abmessungen: 360 x 260 x 310 mm
(B x T x H)
Gewicht: ca. 6 kg
(Basisgerät)
Stromanschluss: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Stromverbrauch: 30 W
Umgebungstemperatur: +5 °C - +40 °C
Ursprungsland: EU

Visuelles Durchlicht (LED):

für die Sichtbarmachung von Wasserzeichen, mechanische Rasuren, Sicherheitsfäden, etc.

UV 313 / 254 nm Auflicht und UV 365 nm (LED):

6 W Fluoreszenzlampen und LED für 365 nm für die Erkennung der Echtheitsprüfung von Papier, chemischen Rasuren, Fasern und Sicherheitsmerkmalen

Auflicht (LED):

für Drucktechniken, OVD/OVI Echtheitsprüfung

Rasantes Auflicht / Streiflicht (LED):

5 W LED mit Kondensor für die Erkennung von mechanischen Rasuren, Prägestempel, Fotoauswechslungen, etc.

Externe Lampe (LED):

flexible Lichtquelle für die Prüfung von ID-Dokumenten in Streiflicht oder Durchlicht, hohe Lichtintensität

Vertikales Auflicht (Retro) (LED):

mit Umlenkeinheit (Retrospiegel), für die Erkennung von retro-reflektiven Sicherheitsmerkmalen